


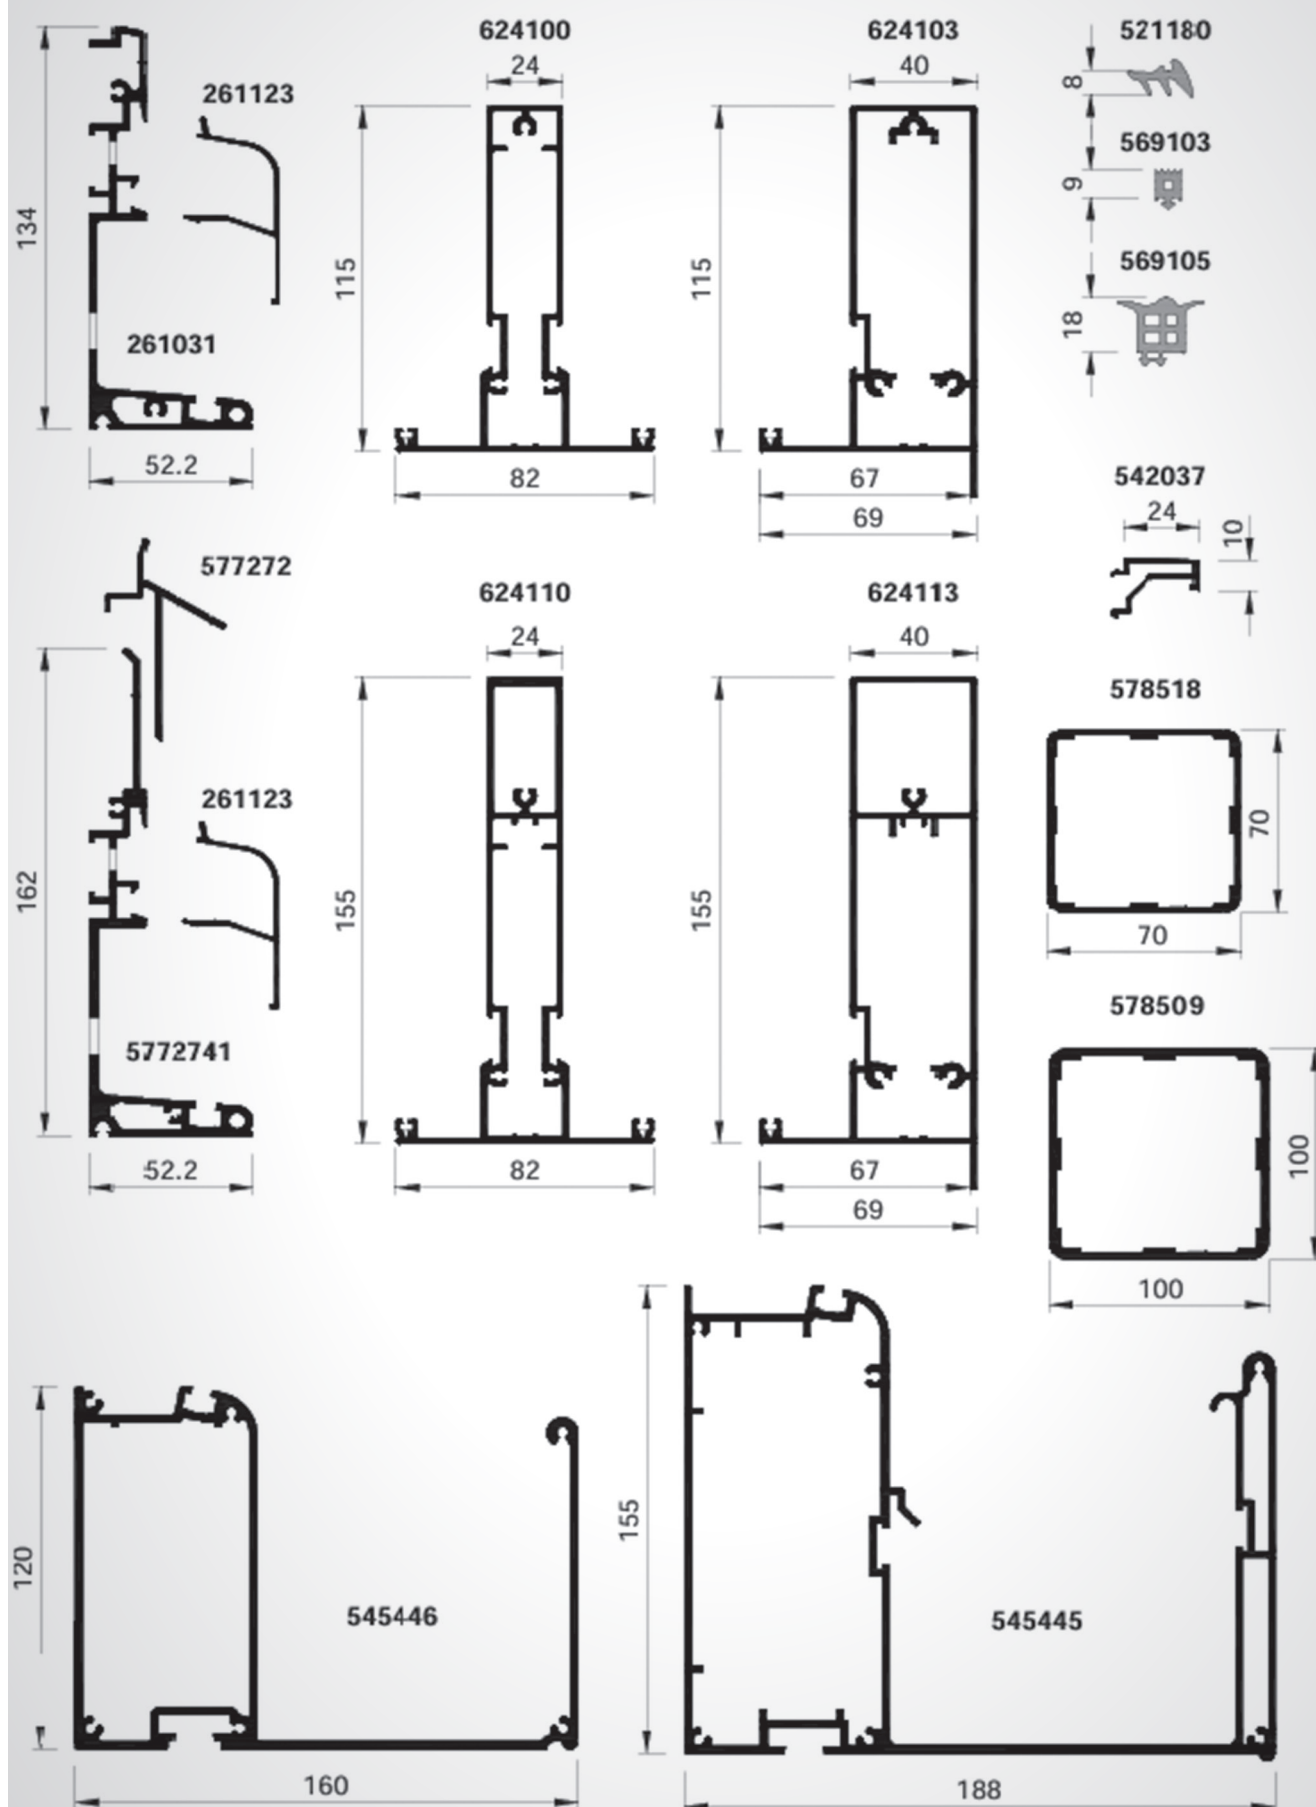


SMART DACH


Instrukcja

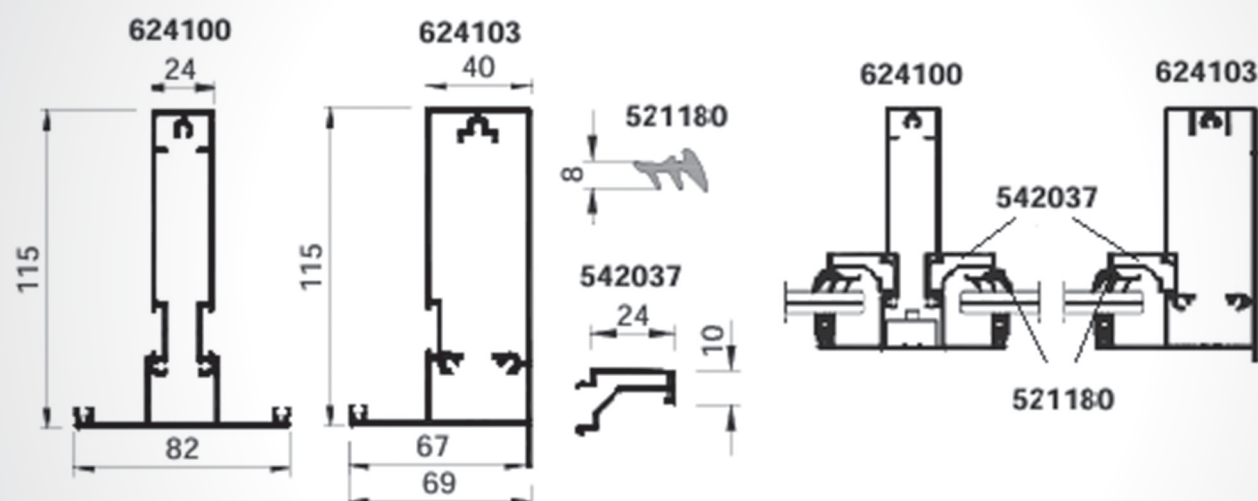

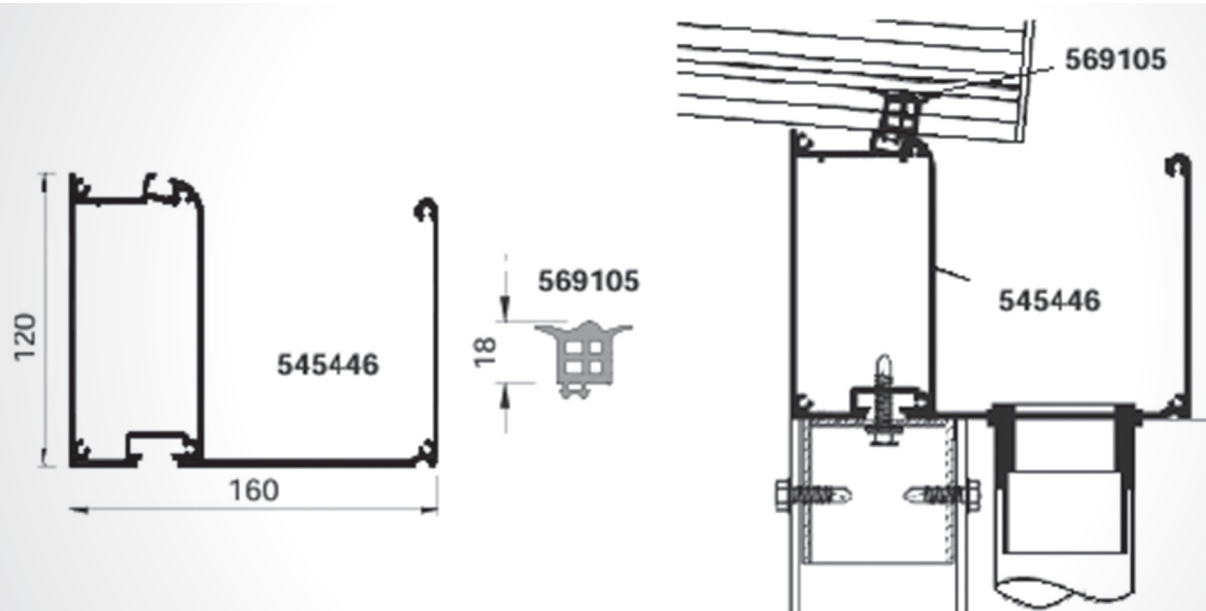


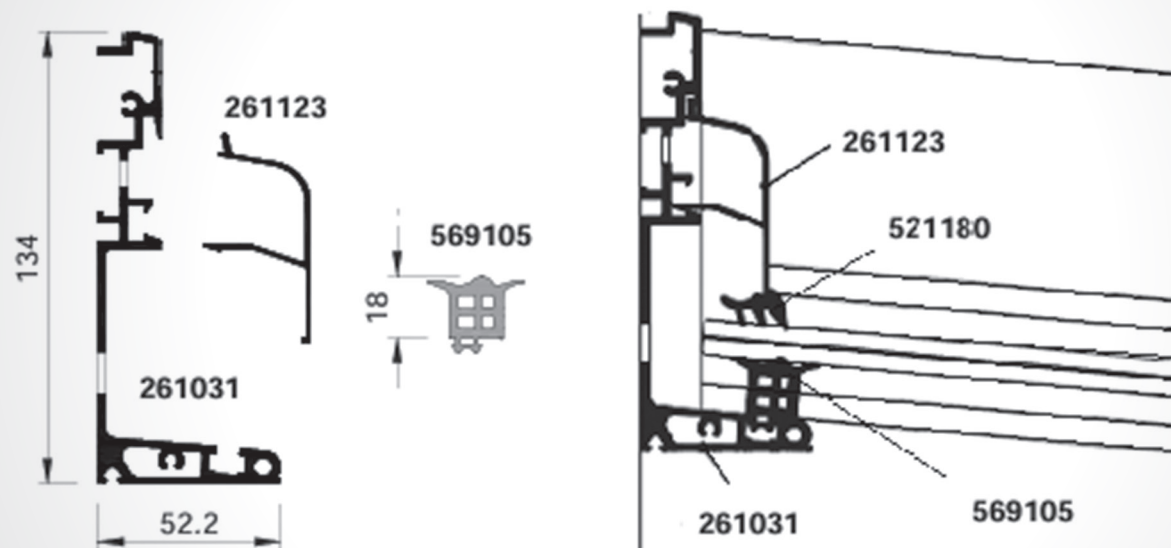


Przekrój Typ 001A

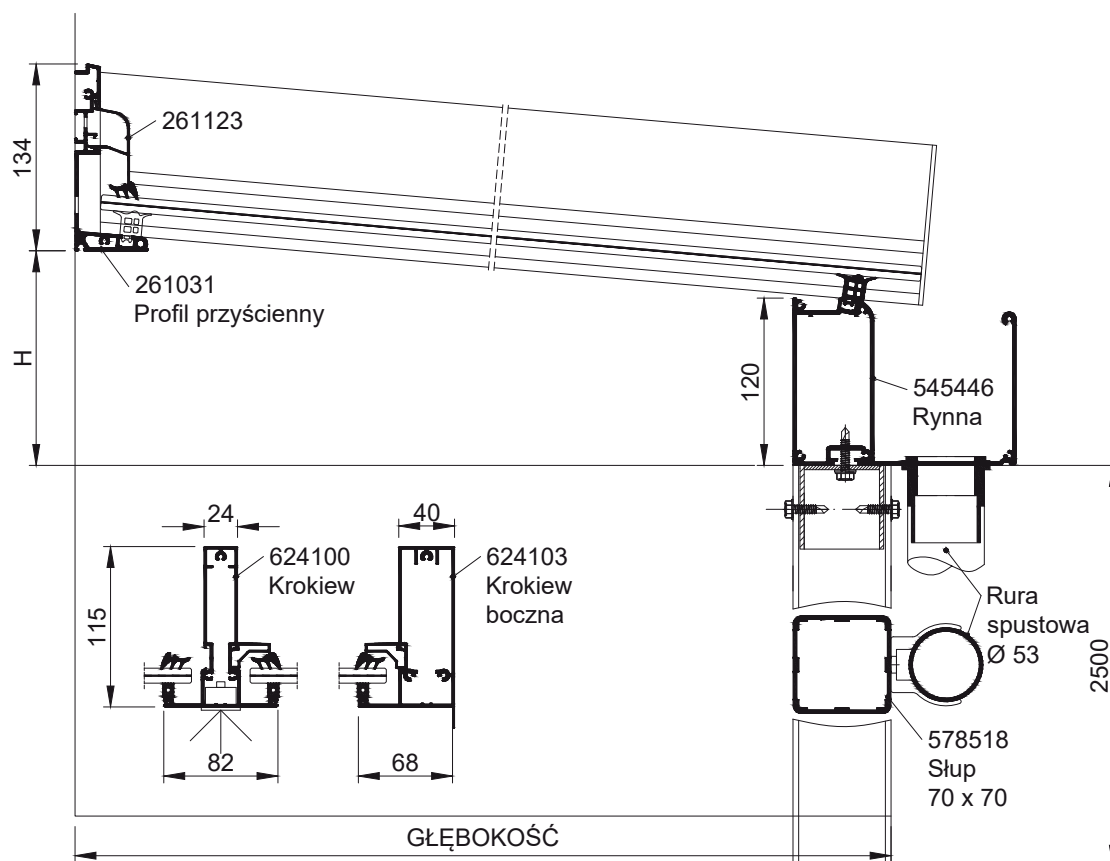


Przekrój Typ 001B

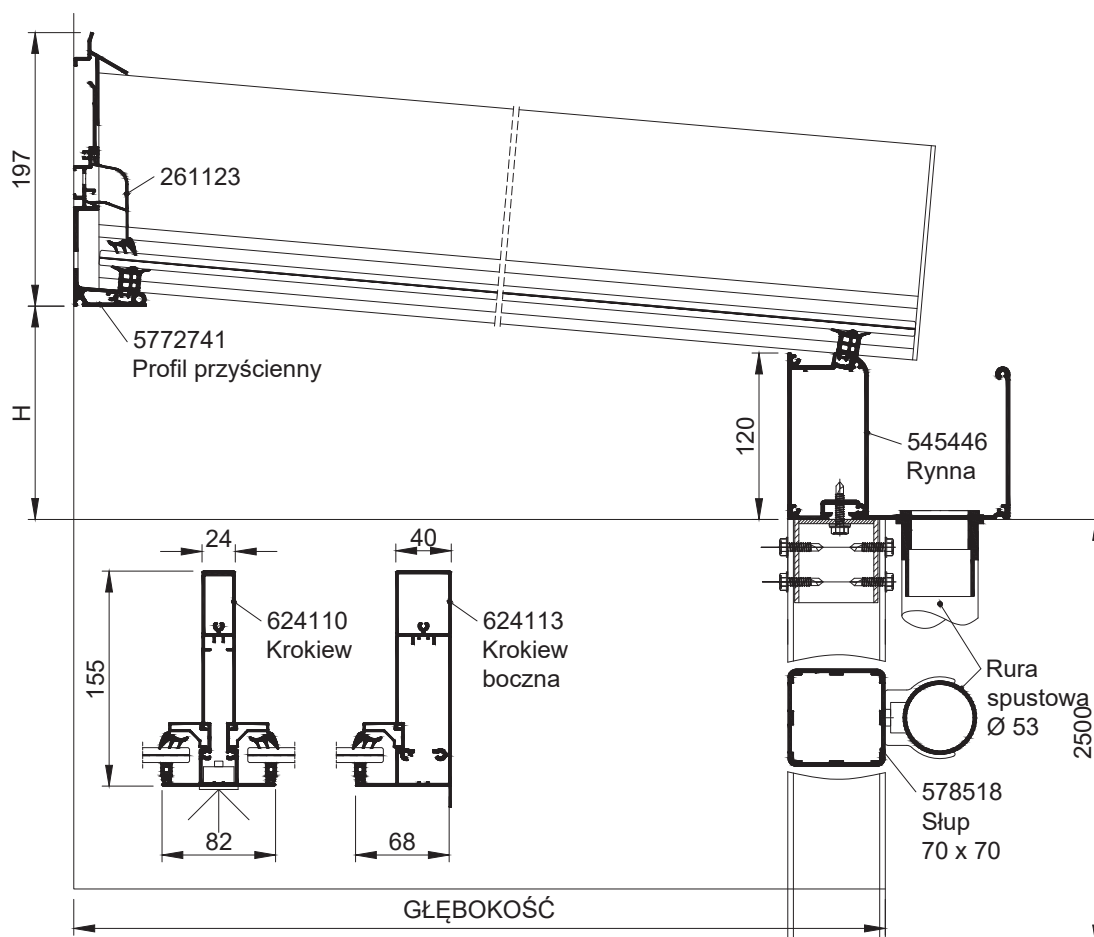

Przekrój Typ 002A

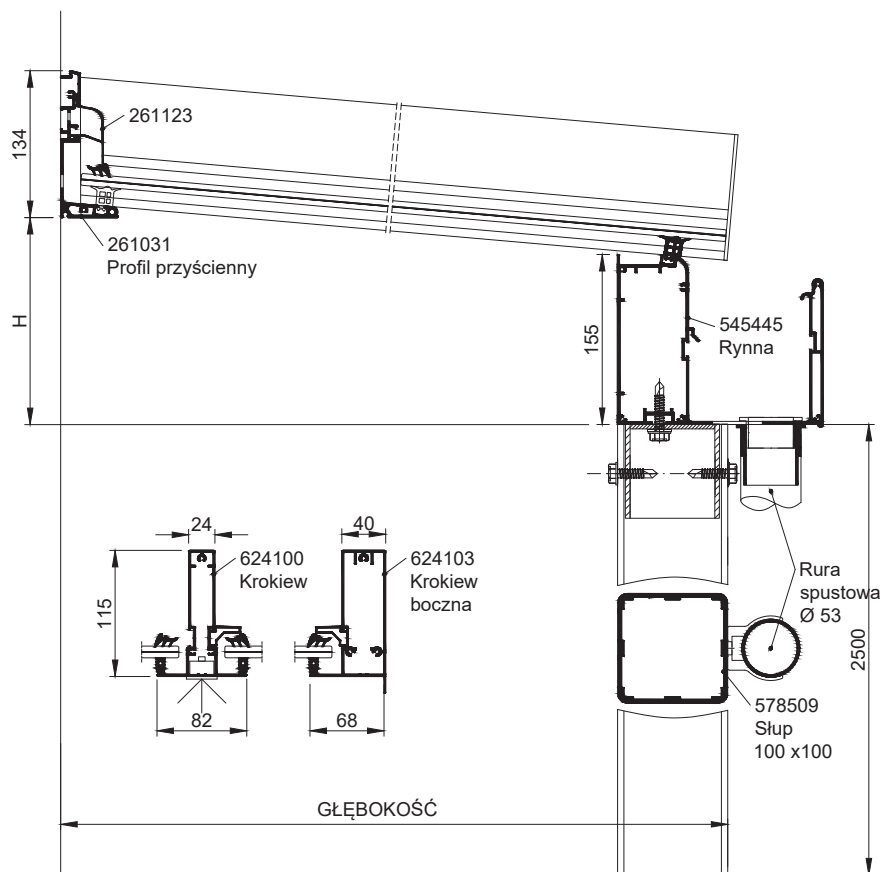

Przekrój Typ 002B

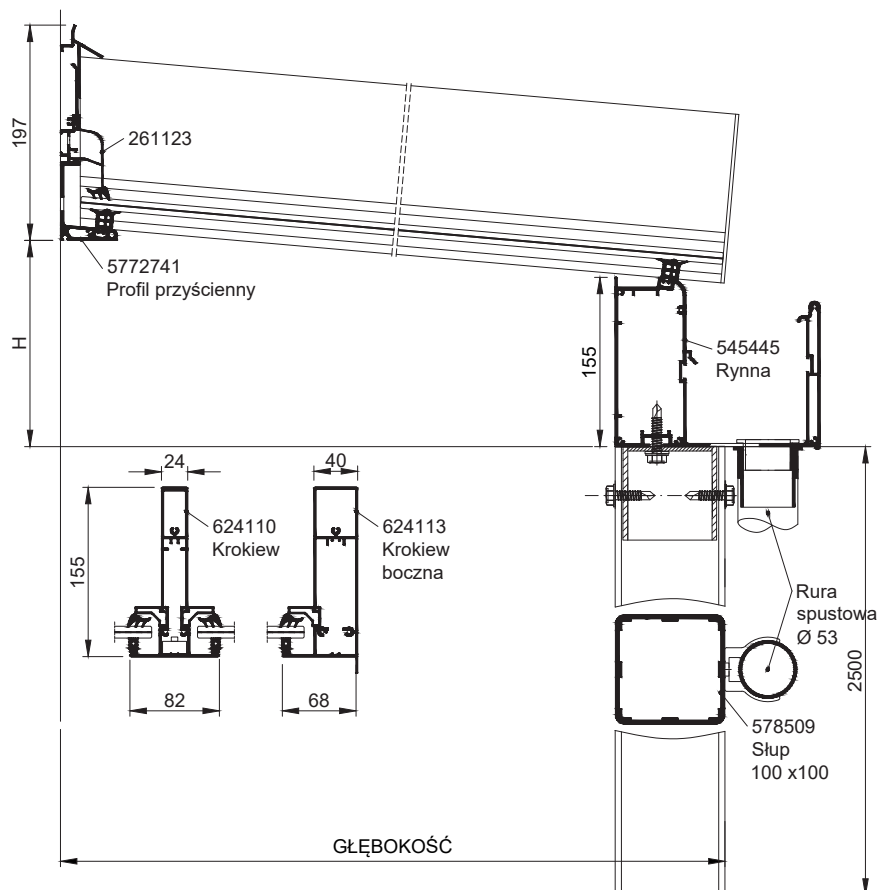

Przekrój Typ 003A


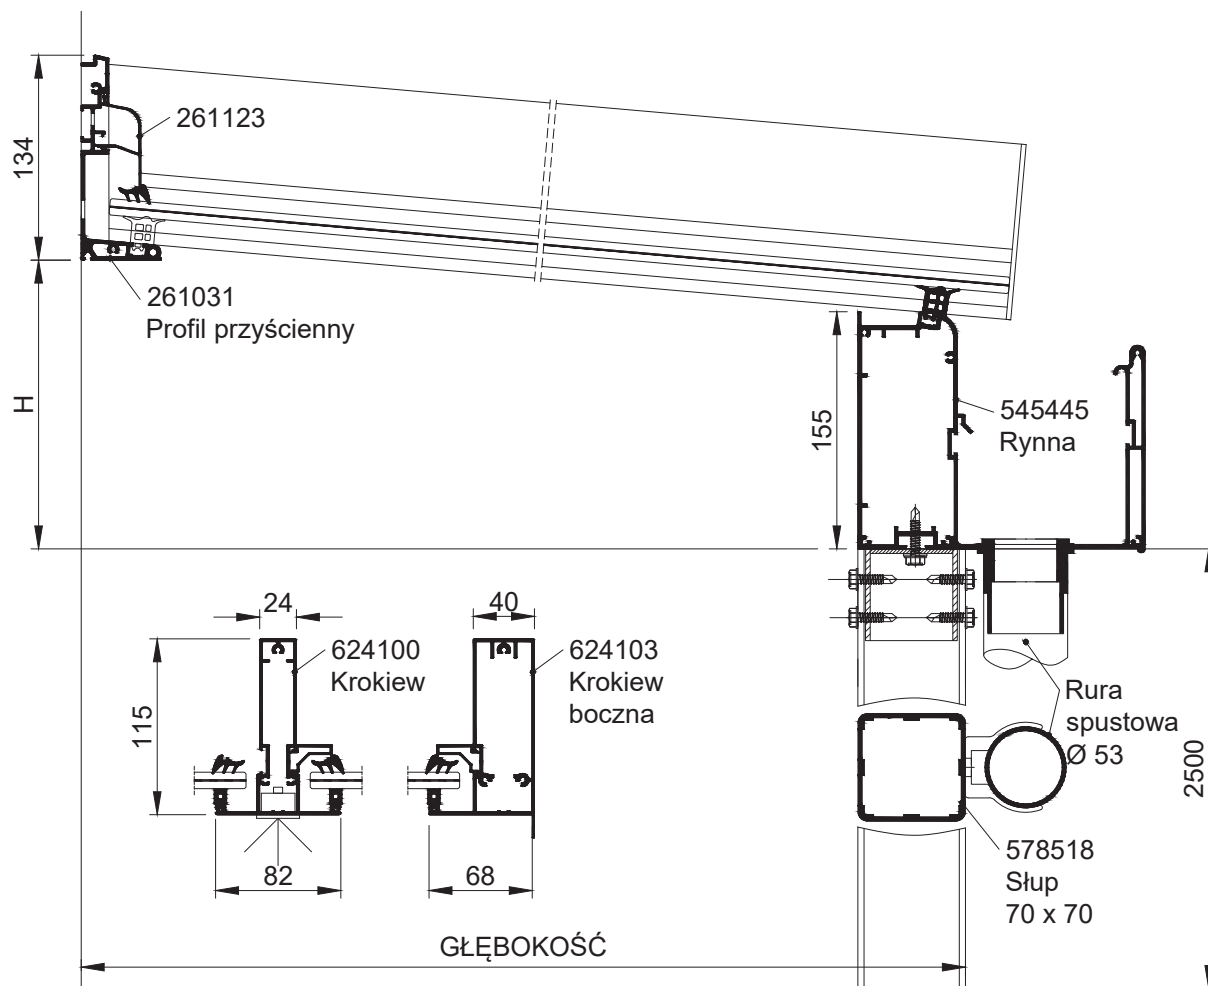



Tabela wariantów dachów

Szerokość	3000	4000	5000	6000	7000	8000
Głębokość						
2000	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 003A
2500	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 003A
3000	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 001A	Typ 002A
3500	Typ 001B	Typ 001B	Typ 001B	Typ 001B	Typ 001B	Typ 002B
4000	Typ 001B	Typ 001B	Typ 001B	Typ 001B	Typ 001B	Typ 002B
4500	Typ 002B	Typ 002B	Typ 002B	Typ 002B	Typ 002B	Typ 002B


1 Montaż profilu ściennego

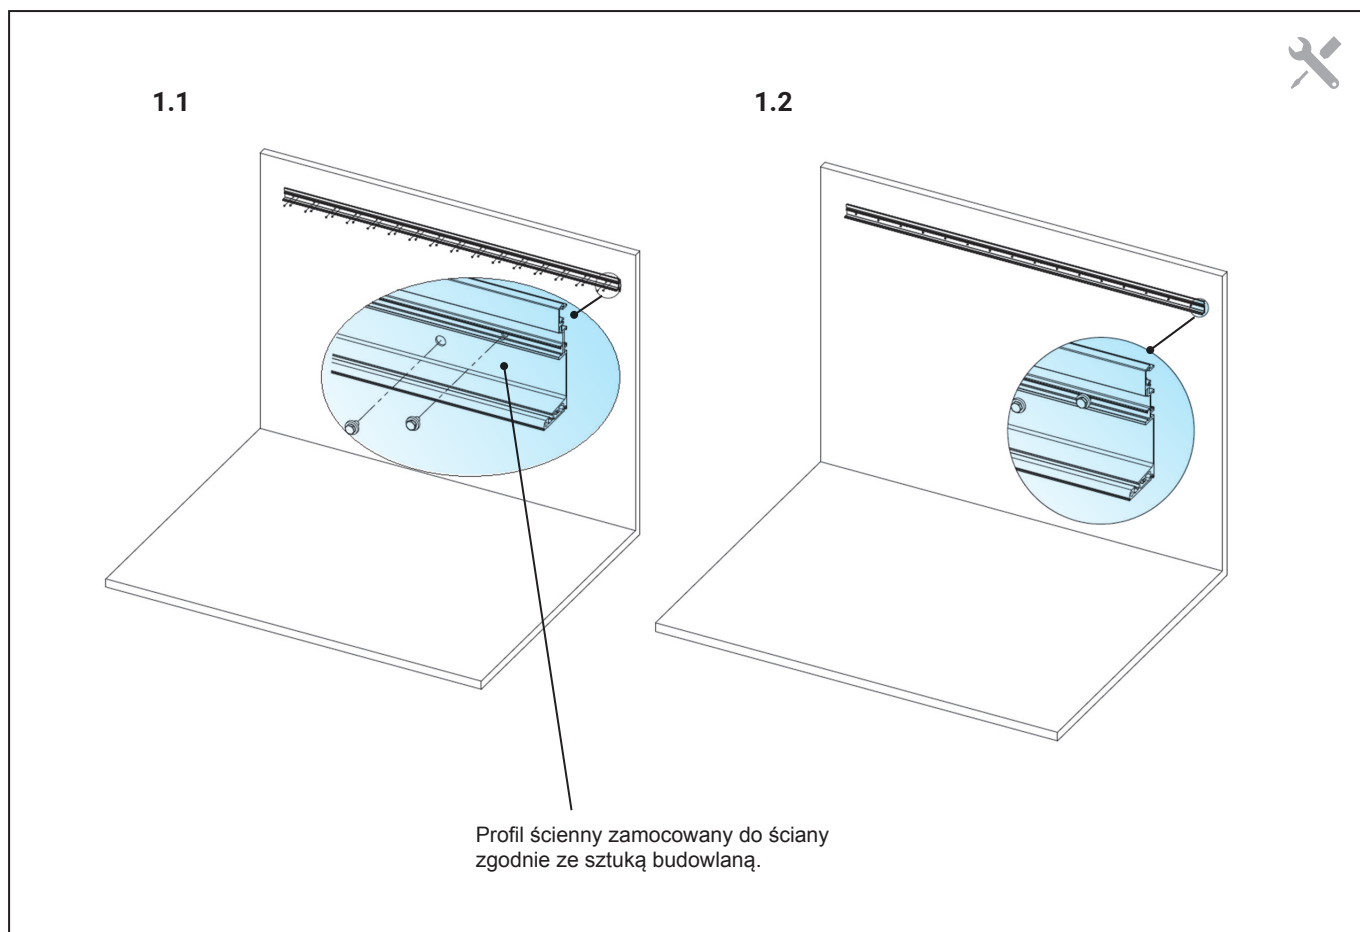


2 Rozstawić stopy i słupy

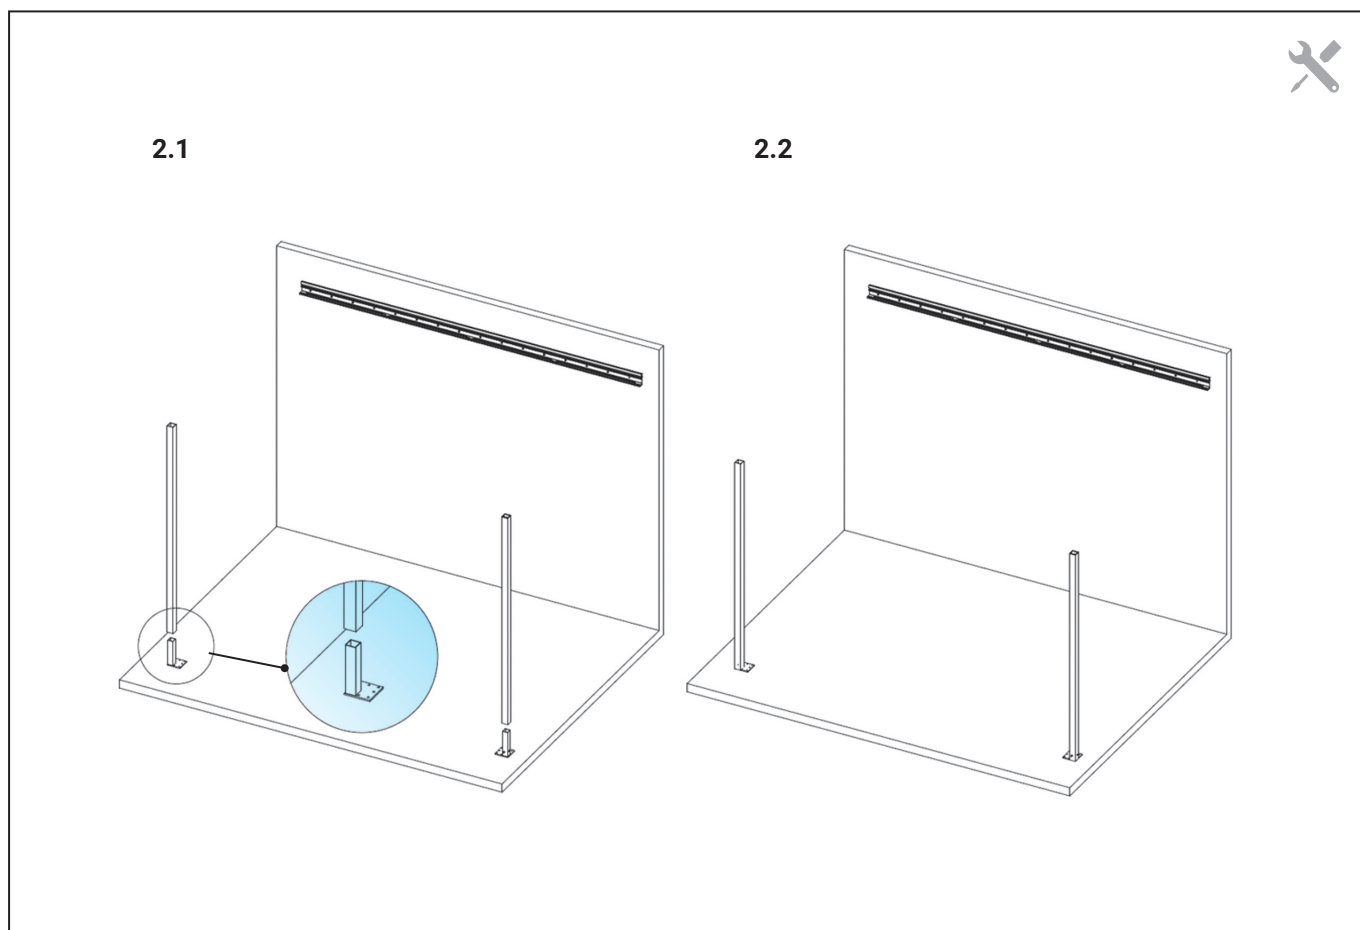



3 Rynnę zamocować na słupach, użyć dodatkowych podpór

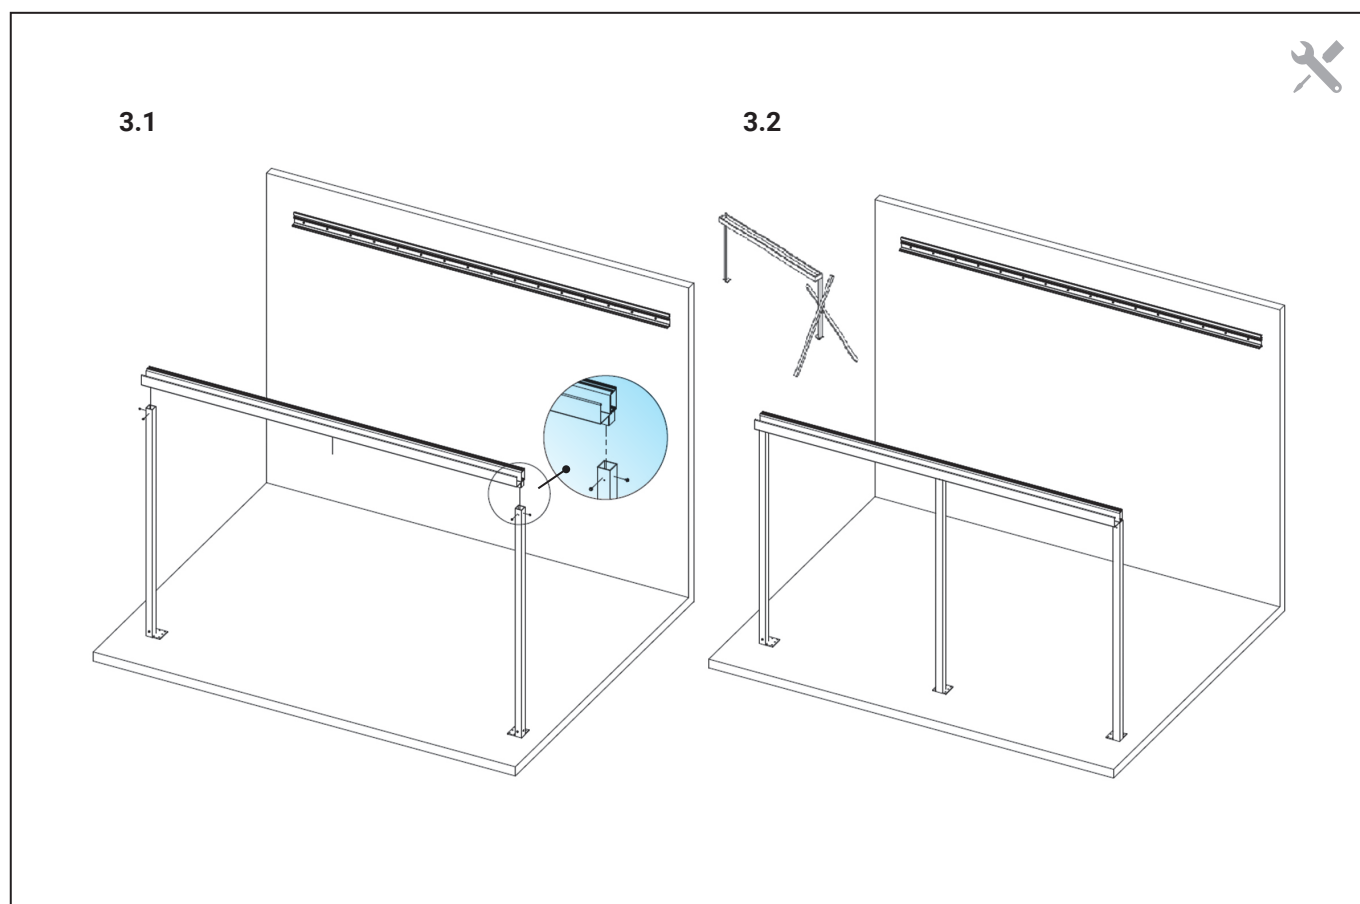


4 Miejsce mocowania krokwi na profilu ściennym (4.1) oraz rynnie (4.2)

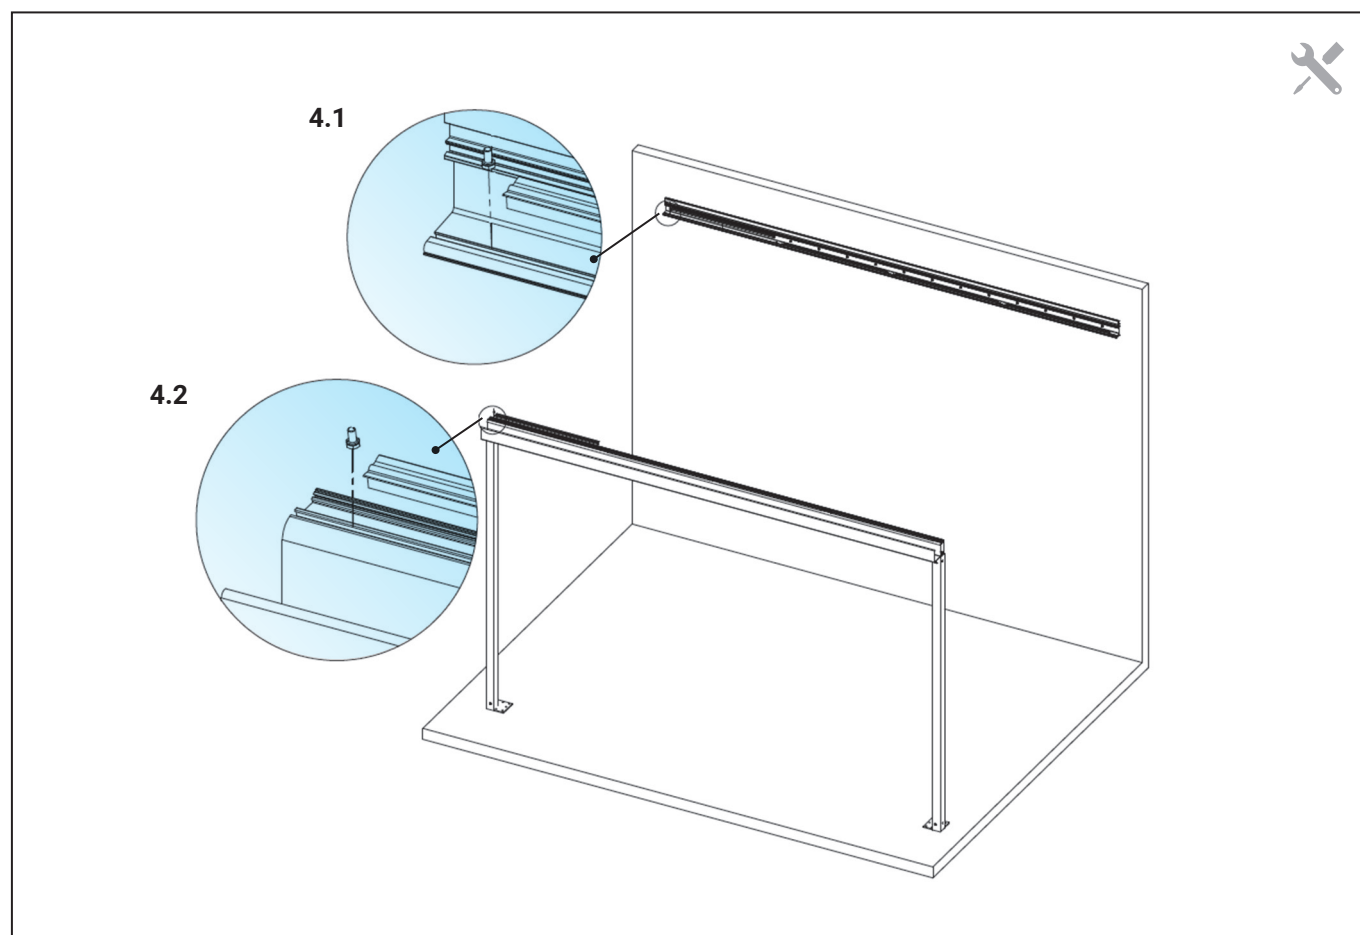

5 Montaż belki poziomej

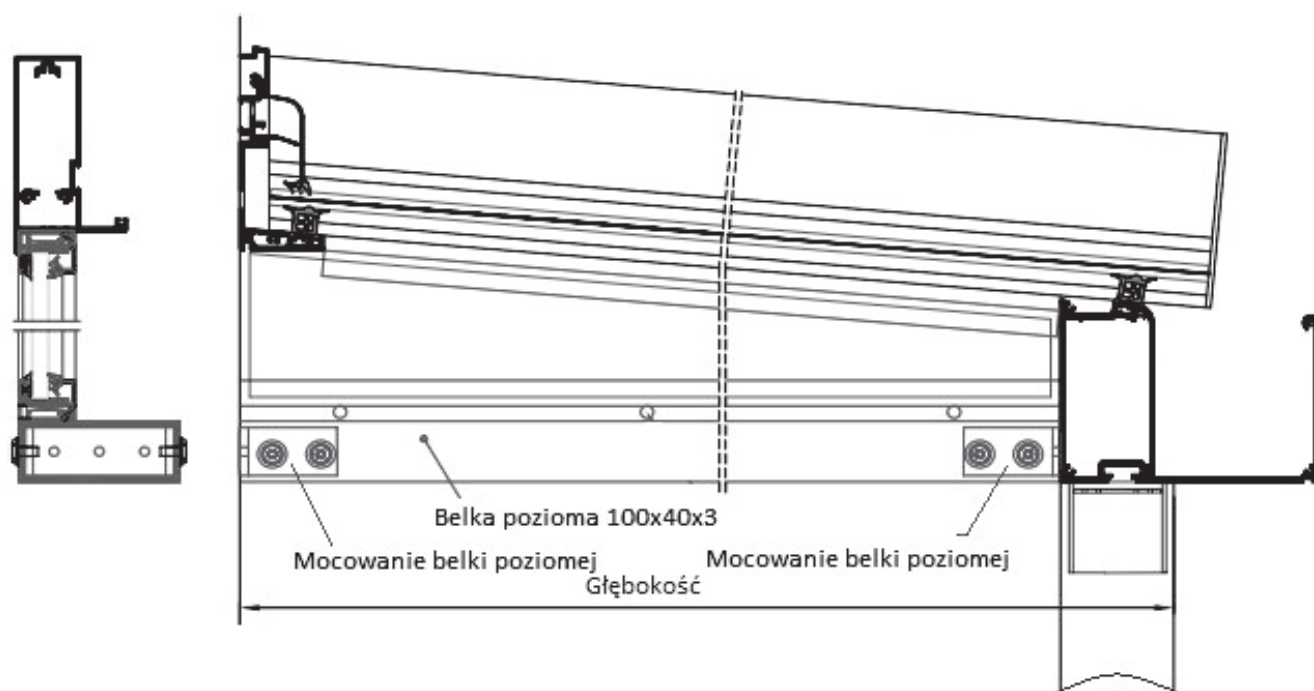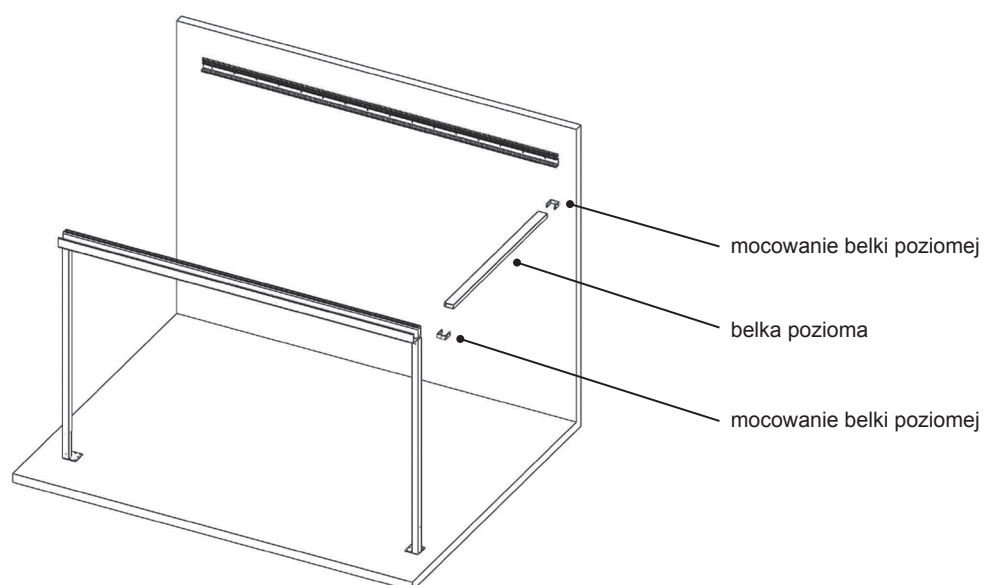


Witryna boczna

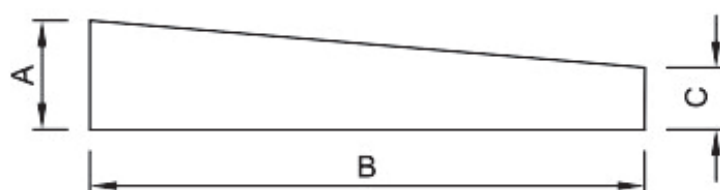

UWAGA! Belka pozioma jest elementem dodatkowym.


6 Montaż krokwi skrajnych

Po zamontowaniu krokwi skrajnych należy sprawdzić przekątne. Krokwie mocowane za pomocą nakętek M6 (5.2).

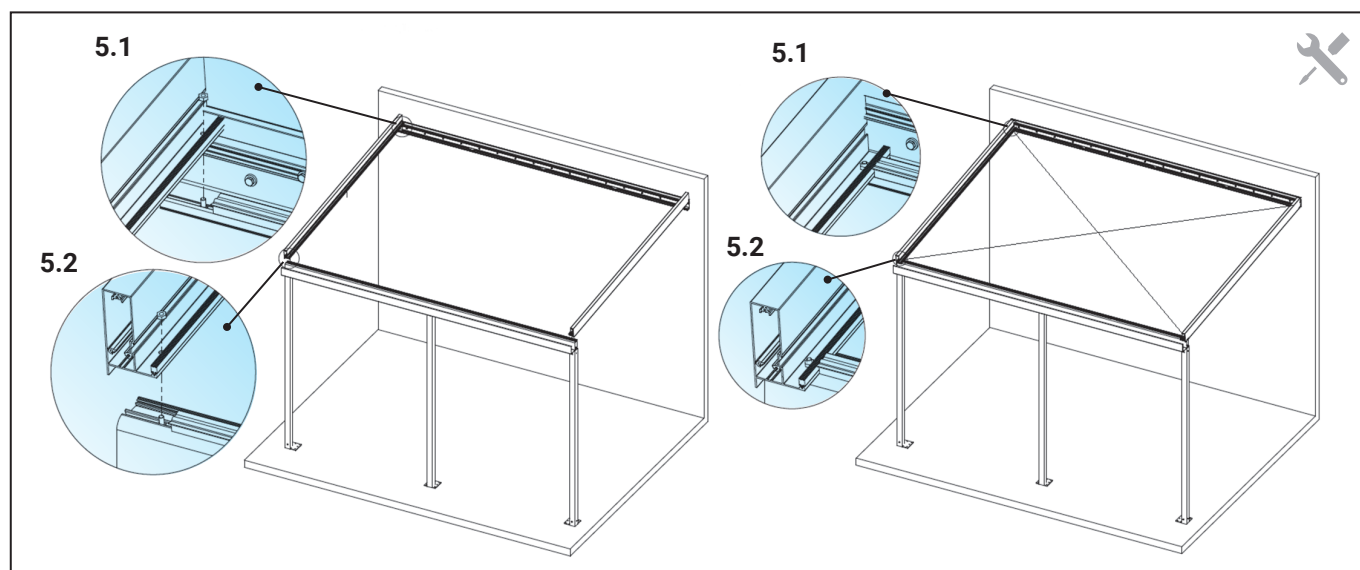


7 Montaż krokwi środkowych


Po montażu należy sprawdzić wymiary i rozstaw krokwi oraz przekątne.

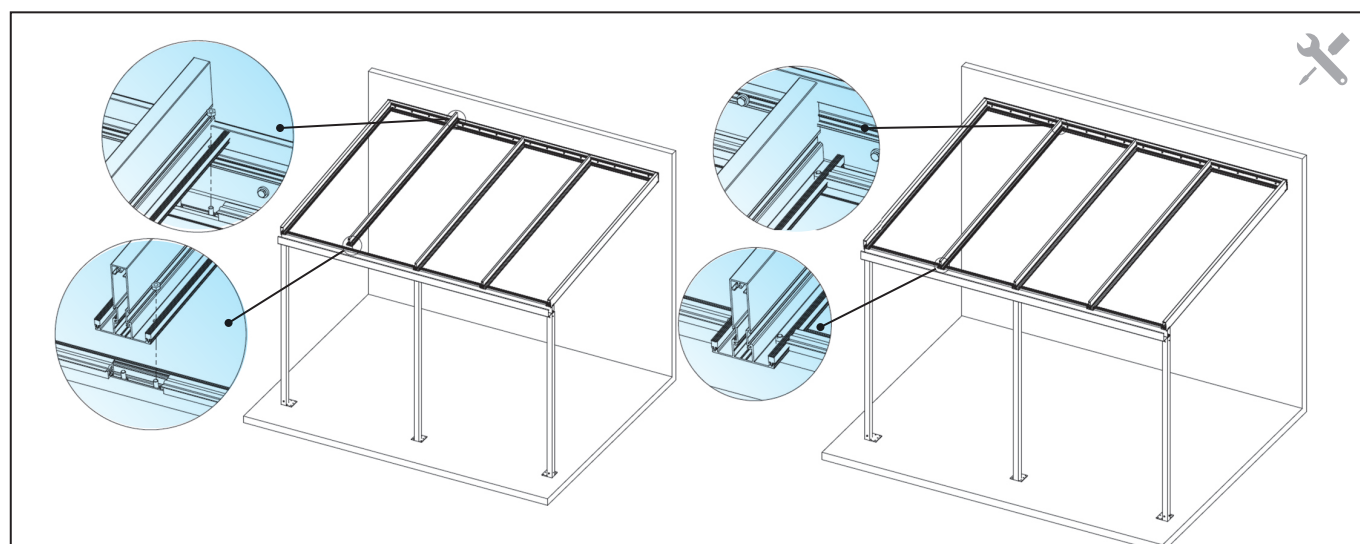


8 Umieść wypełnienie (szkło lub poliwęglan) pomiędzy krokwie na uszczelkach dolnych

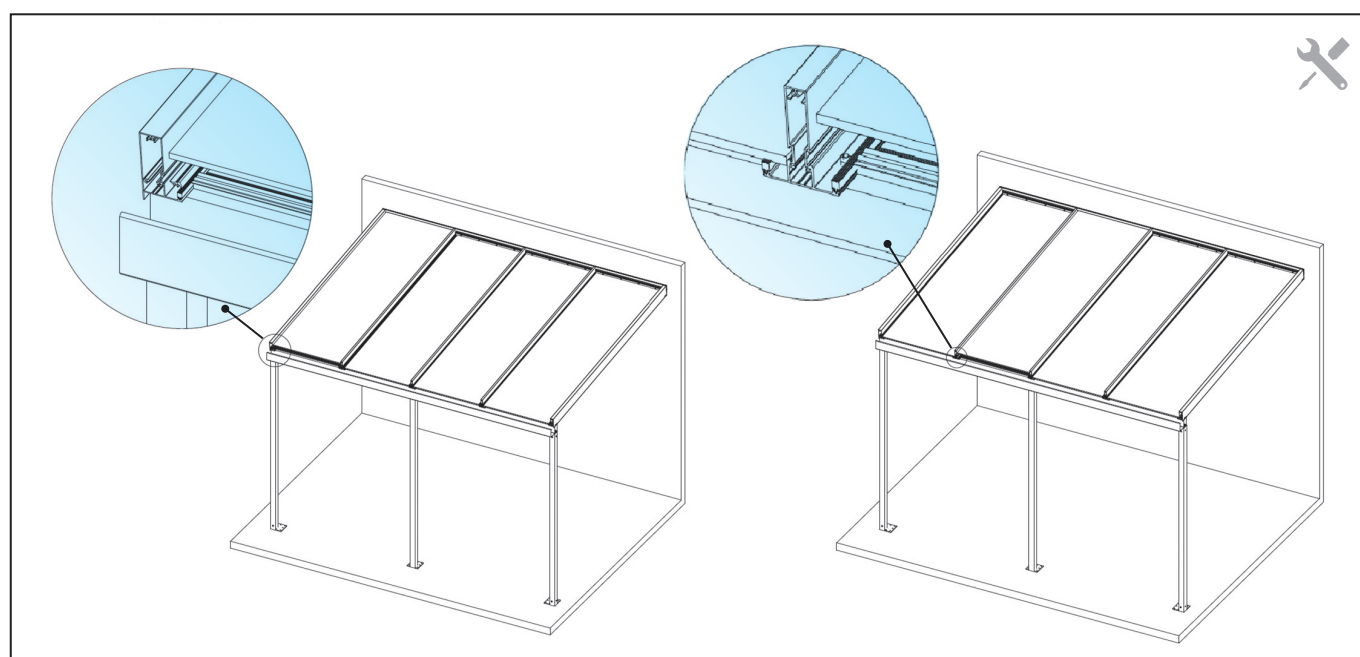


9 Montaż listwy przyszybowej i uszczerek w krokwiach

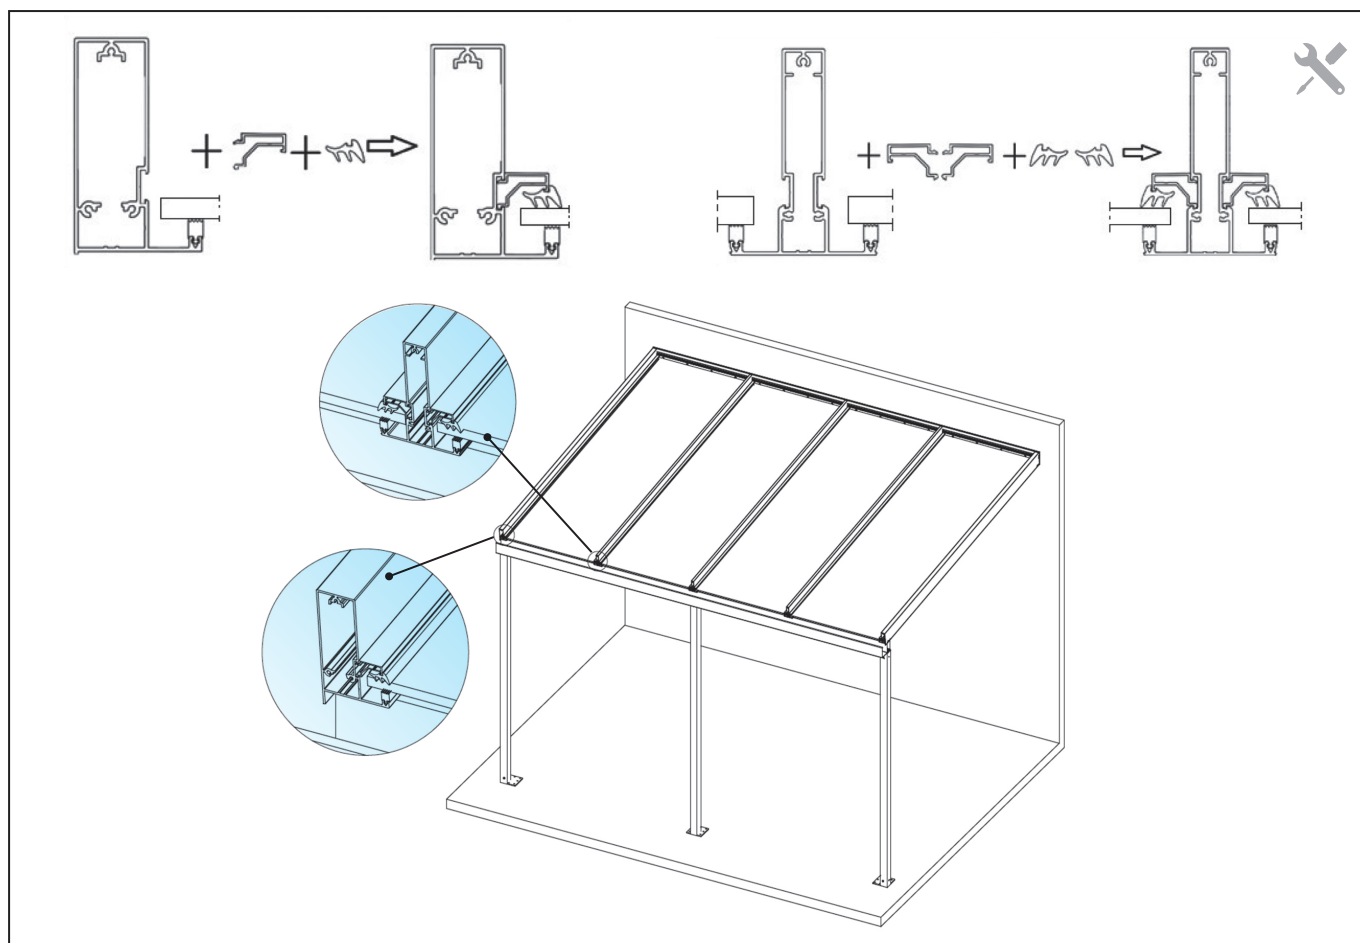

10 Montaż listwy przyszybowej i uszczerek w profilu ściennym

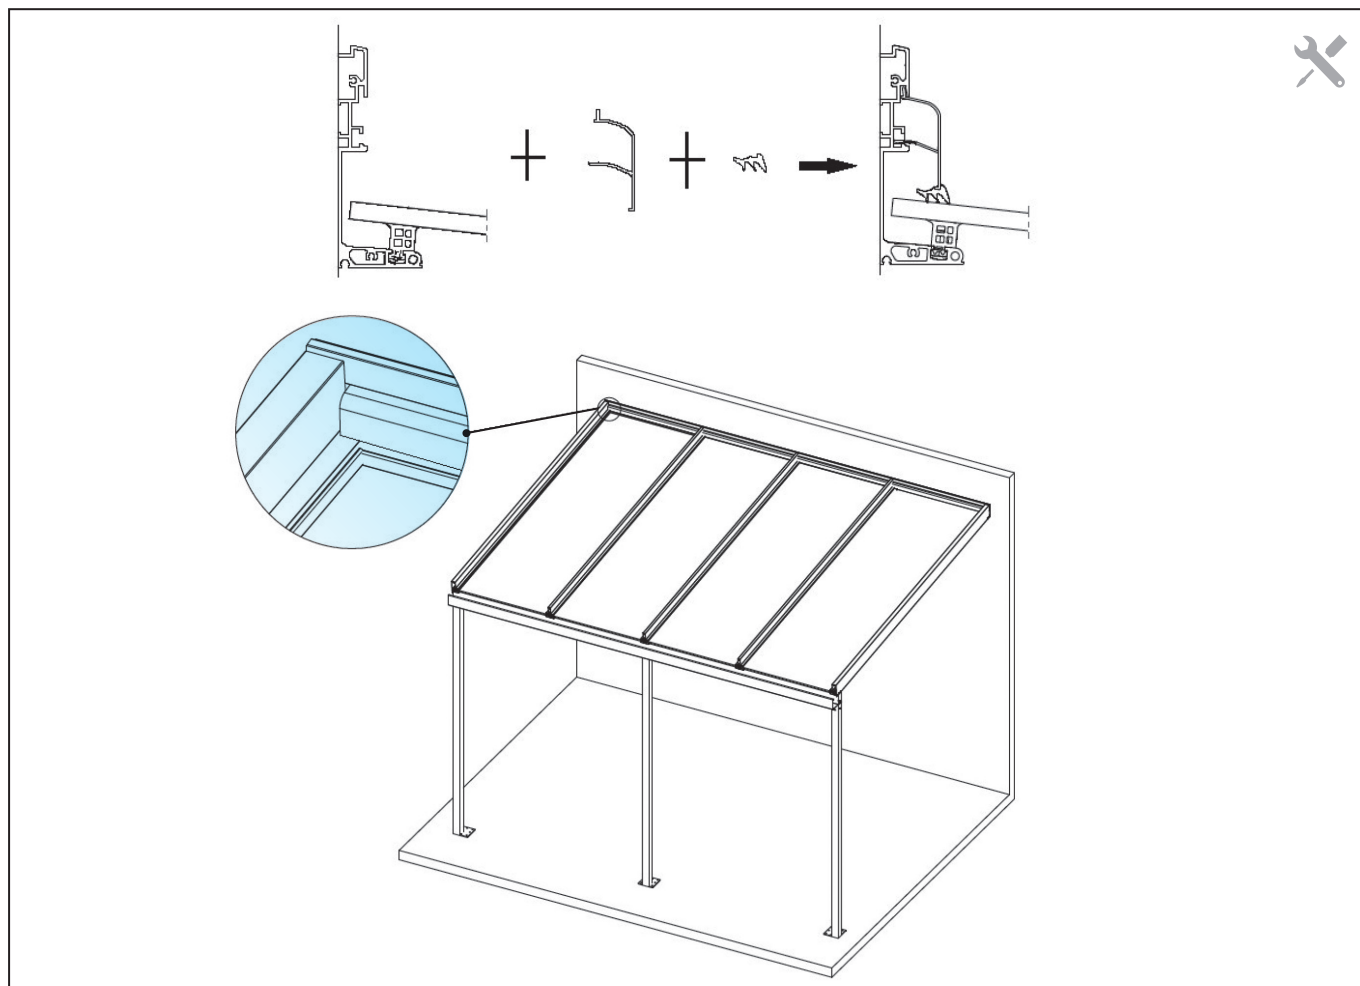


11 Zamocować słupy i stopy

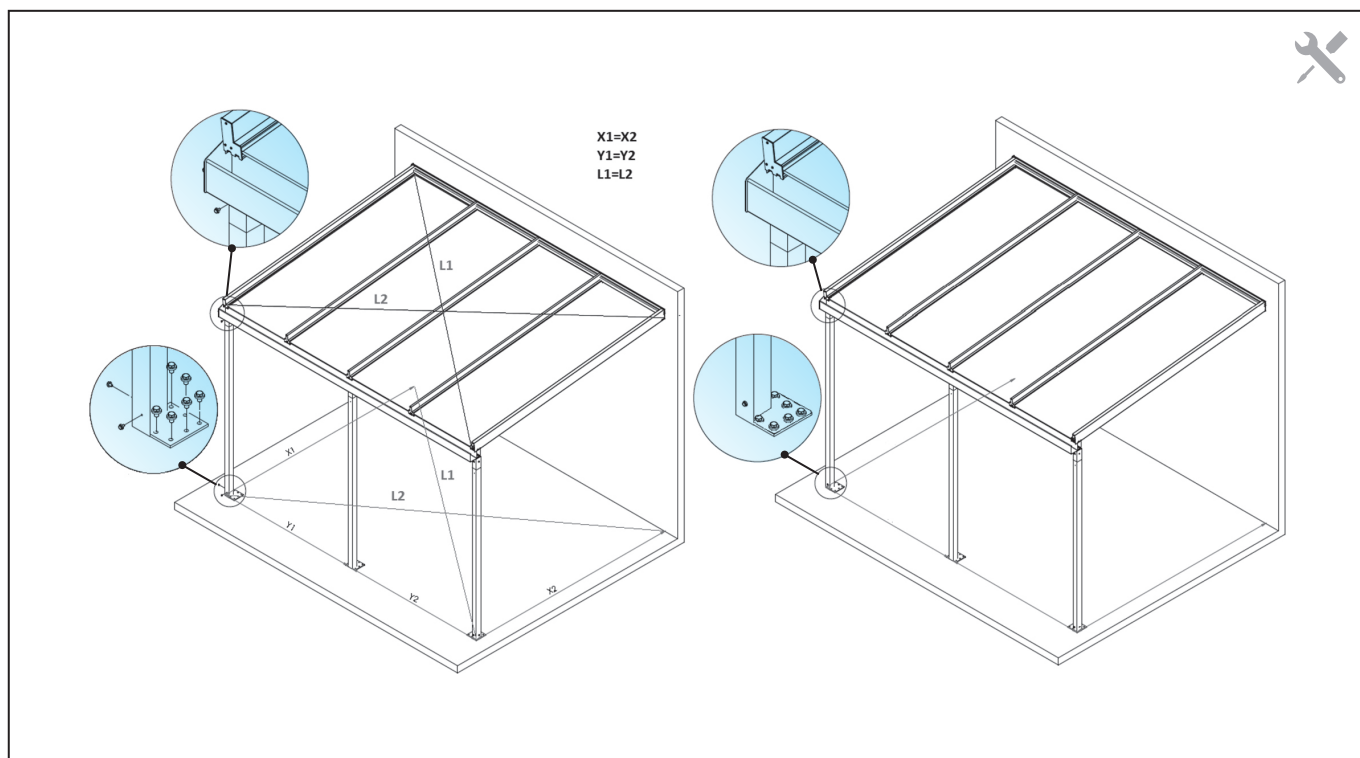



UWAGA! Dobór i montaż mocowań do podłoża zgodnie ze sztuką budowlaną.

12 Montaż końcówek krokwi oraz końcówek rynny i profilu ściennego



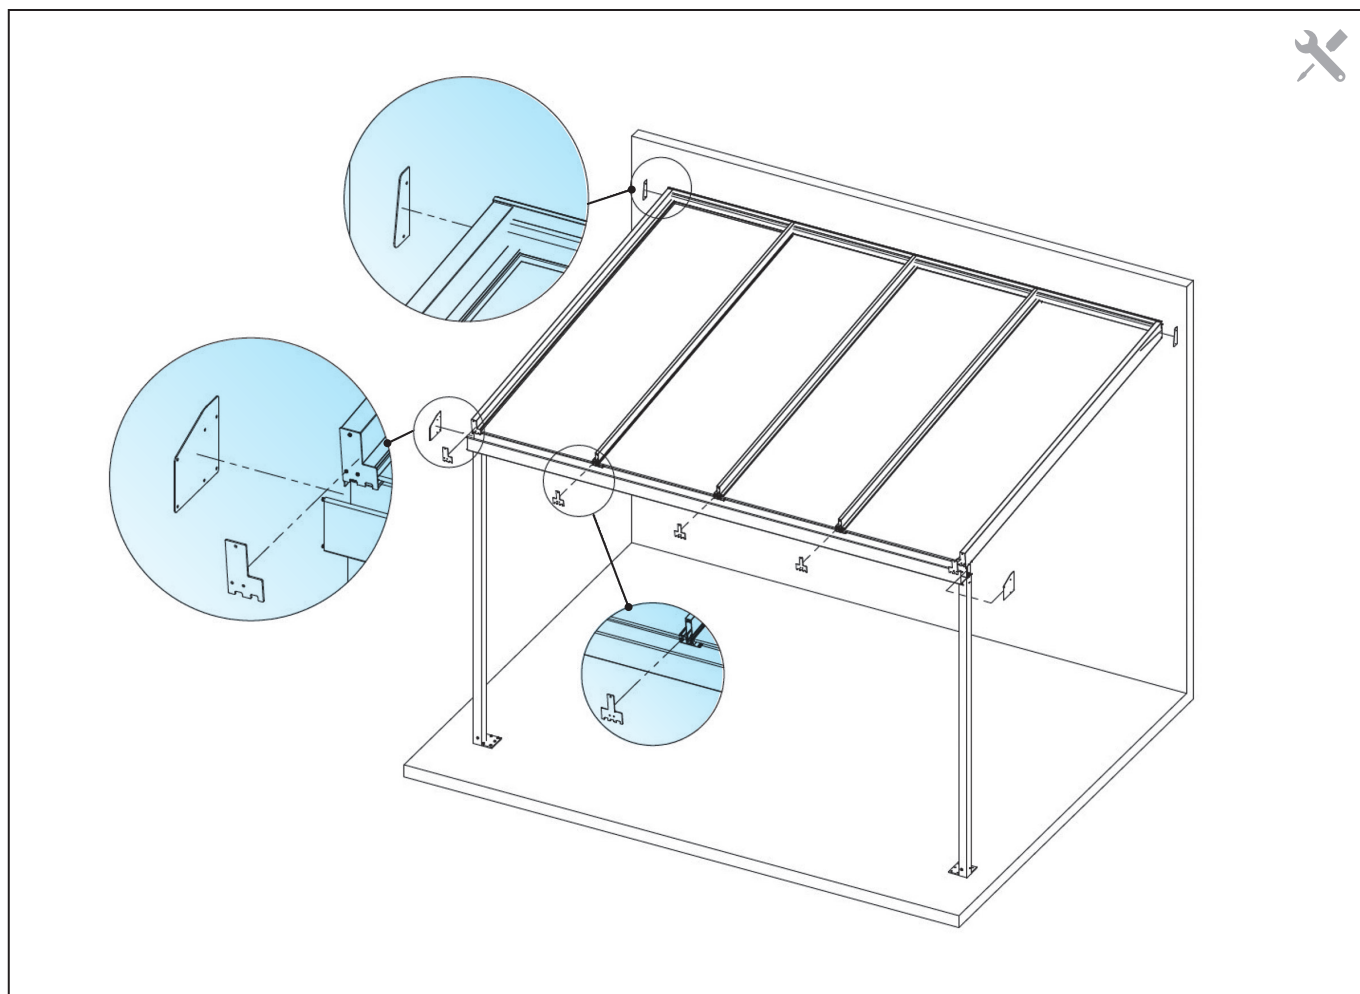


13 Montaż odwodnienia

Wykonać otwór pod rurą spustową w rynnie. Montaż sztucera. Zamontować rurę spustową z kolankiem i obejmami.

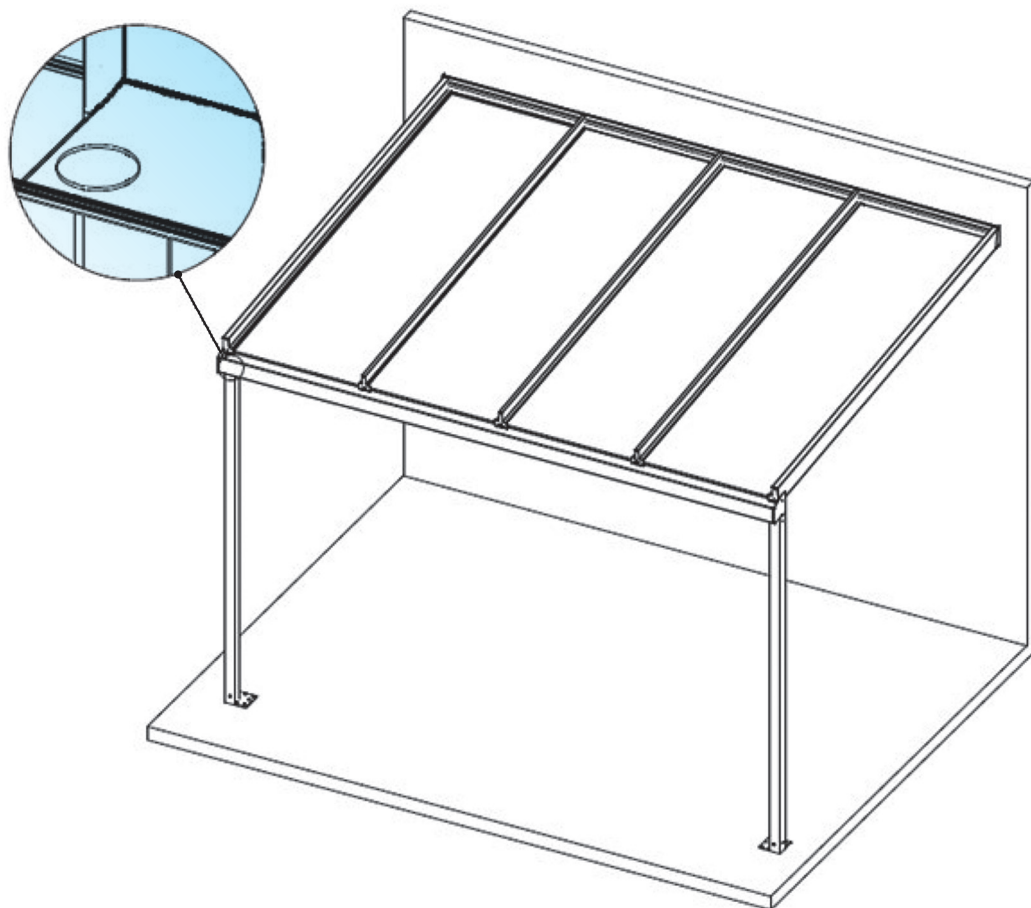
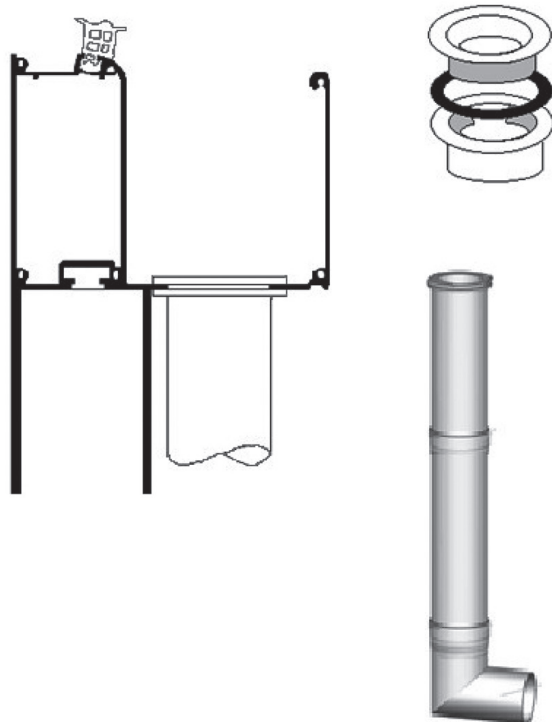


14 Montaż szprosa poprzecznego

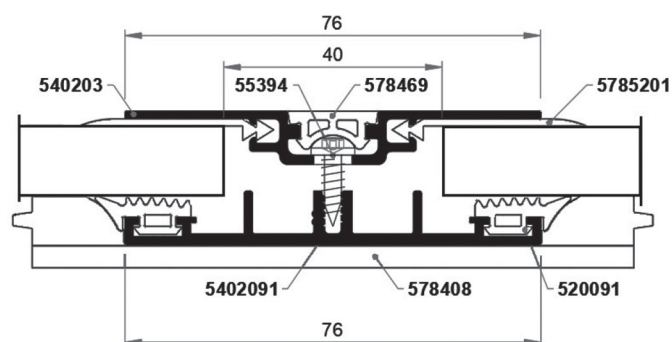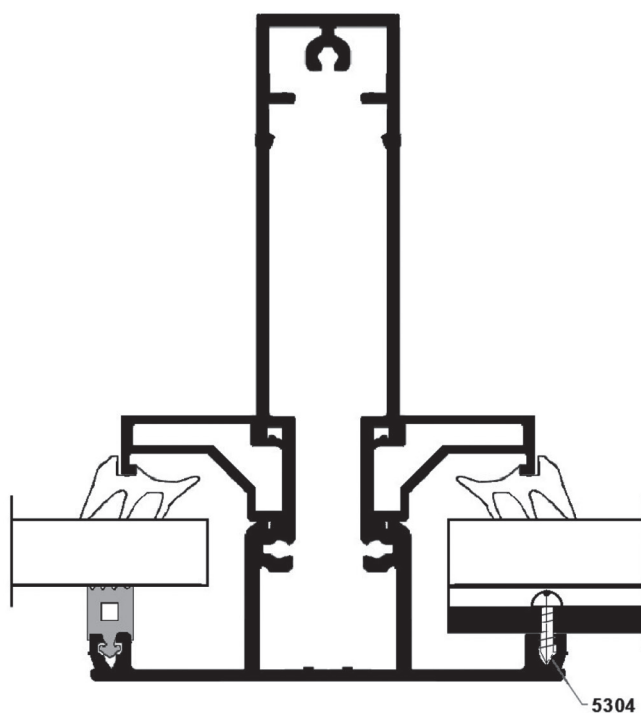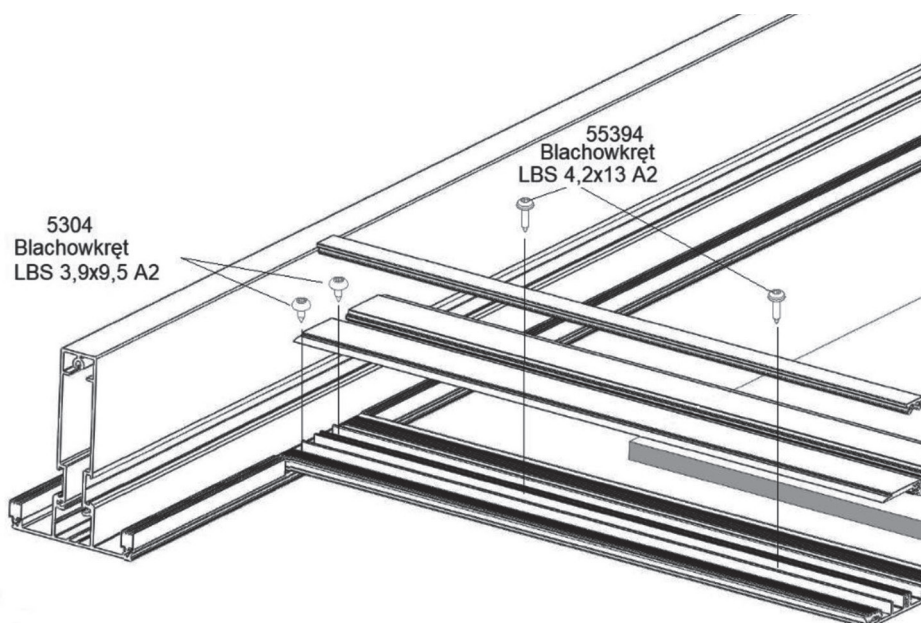

15 Łączenie rynny

Konieczne uszczelnienie łączenia.

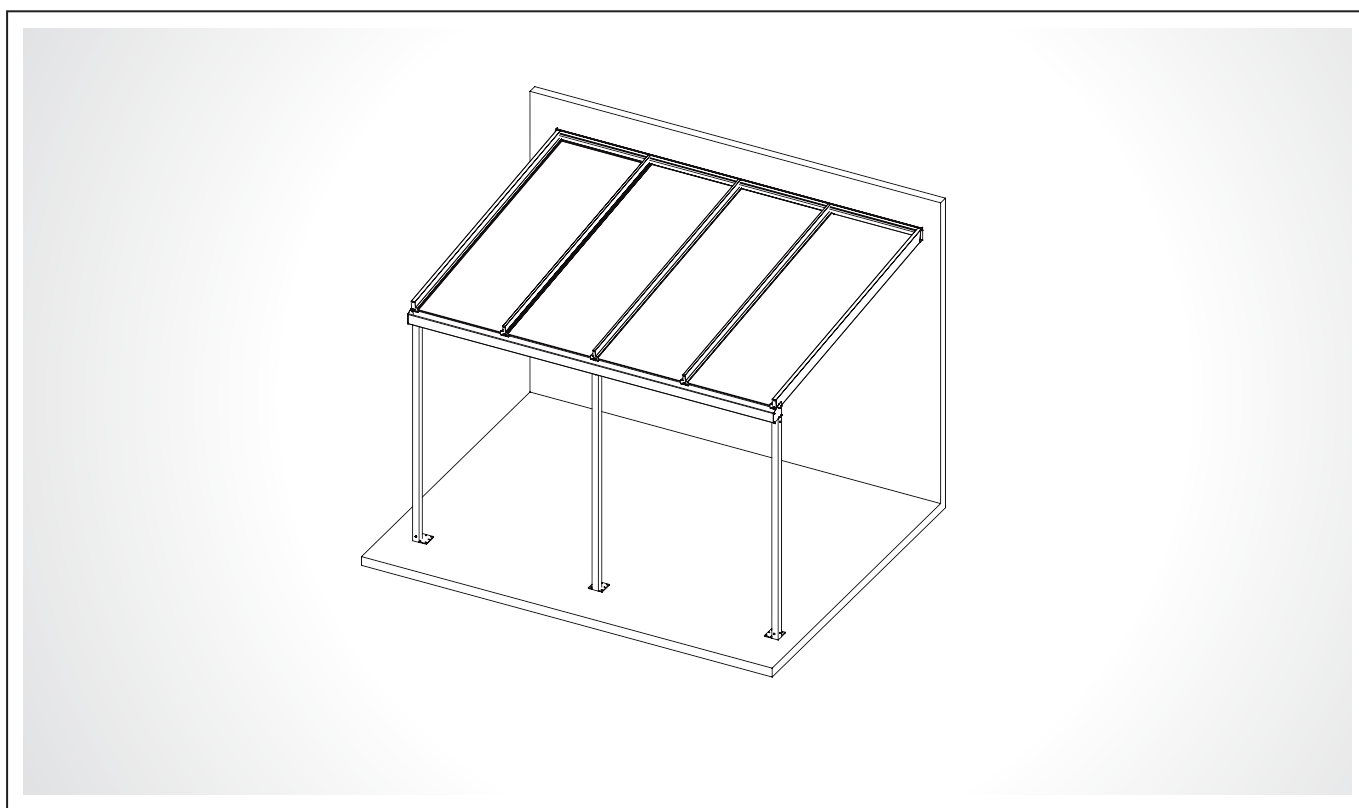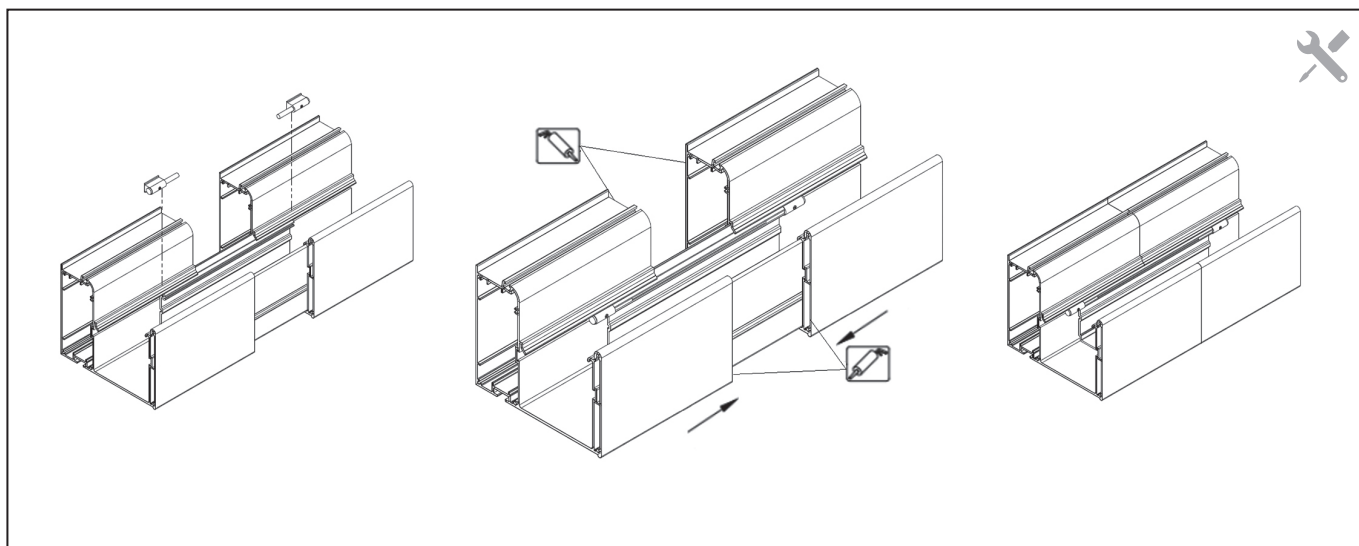

Dodatkowe elementy
montażowe



Profesjonalne systemy do:

- ogrodów zimowych
- zadaszeń tarasów
- dachów płaskich
- dachów lamelowych
- drzwi przesuwnych całoszklanych
- wentylacji i sterowania
- daszków nad wejściem
- drzwi harmonijkowych
- oświetlenia
- oprogramowanie do projektowania i wizualizacji